



Istruzioni originali

Numero 6806956-R5 IT








-S OMMARIO

	Pagina
PANORAMICA	1
AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA	2
INSTALLAZIONE	3
UTILIZZO DEL DISPLAY	5
Funzioni	5
Caratteristiche varie	6
Codici di errore	7
UTILIZZO DI iFORKS	8
Cosa fare e cosa non fare	8
Pesatura di un carico - Base	9
Pesatura di un carico - Peso netto/tara/lordo	10
Pesatura di un carico - Aggiungere totale e azzerare	12
Conteggio pezzi	12
AUTOSPEGNIMENTO	14
BATTERIE	15
Visualizzazione iForks	15
Sostituzione dei pacchi batteria iForks	16
Sostituzione delle batterie del display	18
OPZIONI DEL DISPLAY	19
Impostazioni utilizzatore	19
Impostazioni utilizzatore - Sottomenu	20
OPZIONE STAMPANTE	23
MANUTENZIONE PERIODICA	25



Questo manuale descrive l'installazione e l'utilizzo di iForks. Leggere il manuale con attenzione. L'installatore dovrà essere a conoscenza del contenuto di questo manuale. Attenersi scrupolosamente al contenuto del manuale. Eseguire ogni procedura in sequenza. Questo manuale deve essere conservato in luogo asciutto e sicuro. In caso di danno o smarrimento, l'utilizzatore potrà richiedere una nuova copia del manuale a Cascade RAVAS.

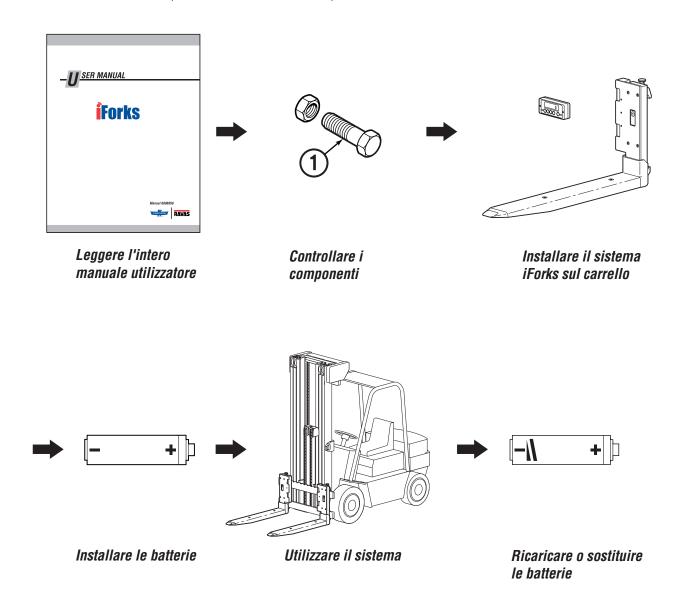



Eseguire la manutenzione all'intervallo di 2000 ore

FK0034.eps

VVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA



Prima di installare il sistema iForks, leggere attentamente le istruzioni e le linee guida contenute in questo manuale. Seguire scrupolosamente la procedura descritta per l'installazione del sistema iForks sul carrello elevatore. Se un qualsiasi passaggio di tali istruzioni non risultasse chiaro, non esitate a contattare Cascade RAVAS.

IMPORTANTE: Modifiche in loco possono compromettere le prestazioni o le capacità e potrebbero invalidare la garanzia Per qualsiasi modifica necessaria, consultare Cascade RAVAS.

Vietato caricare passeggeri




Vietato sporgersi oltre il montante



Vietato sostare sotto il carico



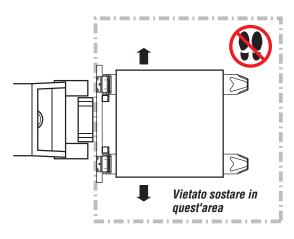





AVVERTENZA: L'uso di iForks è riservato ai conducenti di carrelli elevatori qualificati e autorizzati.

IMPORTANTE: Cascade RAVAS non può essere ritenuto responsabile di errori il cui verificarsi sia imputabile ad una pesatura errata o non sufficientemente precisa. La responsabilità di formare gli addetti per l'uso e la manutenzione di iForks ricade sull'acquirente.

IMPORTANTE: Tutte le normative attinenti alla sicurezza applicabili al carrello rimangono valide e invariate. Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso, manutenzione e riparazione relative al carrello.

IMPORTANTE: La manomissione o la rimozione del filo di sicurezza iForks NTEP renderà nulla la certificazione NTEP.


ATTENZIONE: La presenza di un'elevata umidità e di liquidi può danneggiare iForks. Verificare che iForks venga pretrattato con un rivestimento antiruggine e anticorrosione.

ATTENZIONE: Le condizioni ambientali e le caratteristiche dell'applicazione possono influire sulle prestazioni di pesatura del sistema. Verificare che sussistano le condizioni adeguate per il funzionamento di Forks.

Livello di pressione acustica ponderata- Il livello di pressione acustica ponderata (LpA) non eccede 70 dB(A).

Valore misurato di vibrazioni trasmesse al corpo intero - Il valore misurato di vibrazioni trasmesse al corpo intero (m/s²) non eccede 0.5 m/s².

Valore misurato di vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio - Il valore misurato di vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio (m/s²) non eccede 2,5 m/s².

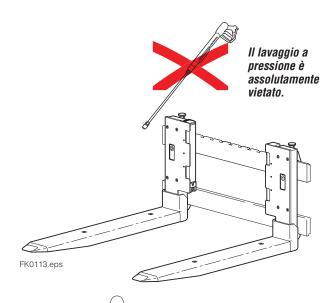






Intervallo di temperatura di esercizio ottimale:

Temperatura minima 10° C Temperatura massima 40° C


NSTALLAZIONE

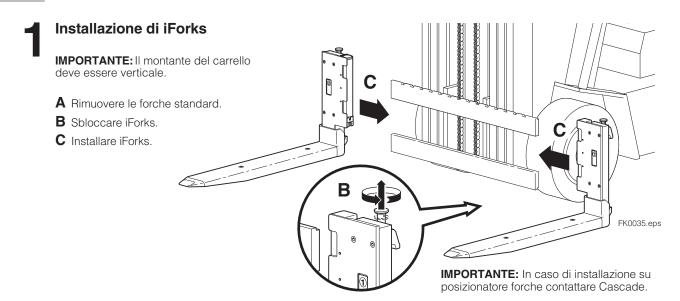

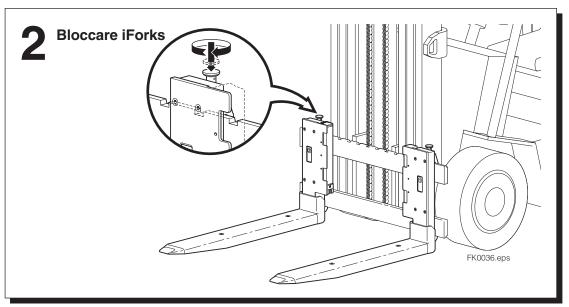


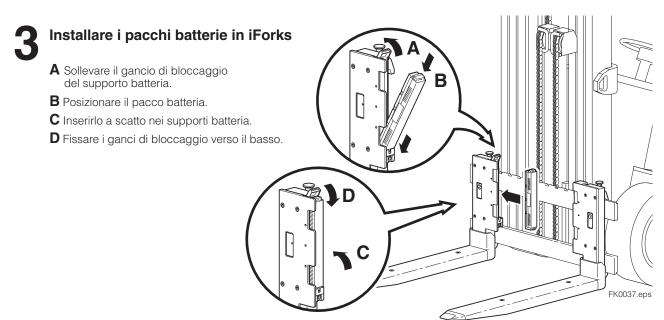

NSTALLAZIONE

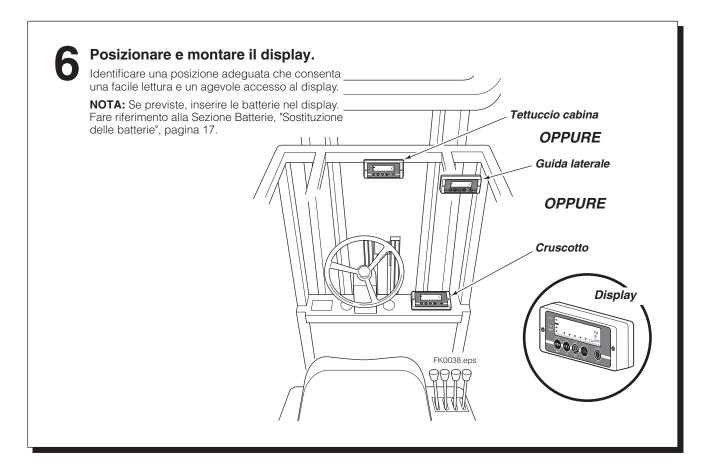

Installare la staffa del display e il supporto, se necessari

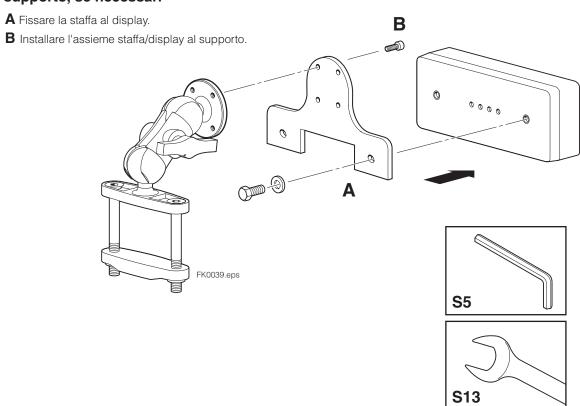

6806956-R5 (IT)

Lato sinistro del display

Se

■ appare:



Il sistema di pesatura (incluso il carico) è stabile

Il peso visualizzato è compreso nel range di zero.

NET II display visualizza il peso

appare, il peso Se visualizzato è negativo

Sezione centrale del display

Se ▼ appare:

- e1 II peso è visualizzato in passi da 2 kg (solo per intervallo 0-200 kg)
- e2 II peso è visualizzato in passi da 5 kg (solo per intervallo 200-500 kg)
- e3 Il peso è visualizzato in passi da 1 kg (solo per intervallo 500-220 kg)
- F1 Il setpoint del relè della forca 1 è attivato.
- F2 Il setpoint del relè della forca 2 è attivato.

NOTA: I carichi di dimensioni inferiori sono pesati con maggiore precisione. Esempio: Se un carico iniziale con il range e2 è rimosso e il carico iniziale viene rimosso e un carico più piccolo è qualificato per il range e1 il range e2 rimarrà selezionato sino al riazzeramento delle forche.

Lato destro del display


Se appare quanto segue:

Il peso è espresso kg in chilogrammi

Il peso è espresso lb in libbre

pcs La quantità visualizzata corrisponde al numero di pezzi sulla bilancia

Indicatore di batteria in via di esaurimento

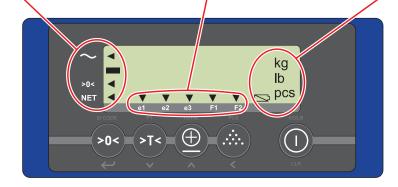

Pulsante del display













Pressione breve del pulsante

Correzione di zero - azzera >(0)≪ manualmente il display

> Tara automatica - Consente l'azzeramento automatico dei pesi di tara. È possibile calcolare pesi aggiunti e sottratti.

≽∏≪

Il carico pesato è aggiunto al peso totale. Se è collegata una stampante, verrà eseguita una stampa.

Campionamento del peso di un pezzo - Determinazione del peso di un pezzo sconosciuto attraverso il campionamento di un certo numero di pezzi. La taglia di un campionamento standard è 10 pezzi.

Accensione/spegnimento

Pressione del pulsante per 3 secondi

Inserimento codice - codice a 5 cifre utile per un sistema ID CODE di pesatura collegato ad un'attrezzatura periferica per elaborazione successiva.


Tara manuale - Un peso di tara inserito in qualsiasi momento.

TOTAL Controlla il subtotale e stampa il totale

Inserire il peso di un pezzo - L'ultimo peso di un pezzo PCS utilizzato o un valore inserito.

KG/LB Commutare unità

Modalità di inserimento

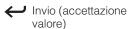

Diminuisce il valore della cifra lampeggiante

Aumenta il valore della cifra lampeggiante

Sposta il cursore sulla cifra a sinistra

CLR Cancella inserimento

FK0040.eps

Menu del display



Modalità di pesatura

Opzioni:
Netto/Tara/Lordo (Tara automatica/manuale)
Peso aggiunto/peso subtotale/peso totale
Peso del pezzo
Commuta unità
Azzeramento manuale
Accensione/spegnimento




FK0041.eps

Impostazioni utilizzatore

Funzione auto spegnimento Intensità luminosa Disattiva/attiva porta Com 1 Disattiva/attiva porta Com 2 Memoria alibi

Seleziona tipo di pesatura

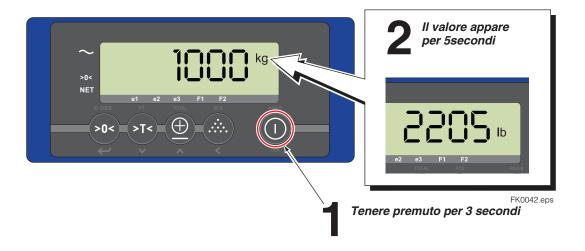





FK0085.eps

Messaggio di errore display	Significato	Uscita dalla modalità di errore
Err01	Il segnale della cella di carico è instabile	Automatica
Err02	Sovraccarico su bilancia piena	Automatica dopo la rimozione del peso
Err03	Lordo negativo. Questa azione non è consentita	Automatica
Err04	Fuori intervallo di zero	Premere un pulsante qualsiasi
Err05	Precisione di campionamento troppo bassa	Premere un pulsante qualsiasi
Err06	Il segnale in ingresso è troppo alto	Automatica dopo la correzione del dato in ingresso
Err08	Calibrazione fuori intervallo (negativo)	Automatica
Err09	Calibrazione fuori intervallo (segnale troppo basso)	Automatica
Err10	La calibrazione del secondo (terzo punto) è inferiore alla calibrazione del primo punto	Automatica
Err14	Valore di setpoint 2 < valore di setpoint 1. Non consentito	Automatica
Err97	Versione omologata per uso legale: azione non consentita	Contattare Cascade
Err98	Il punto di calibrazione deve essere superiore al precedente	Automatica
Err99	Azione consentita solo in unità di misura di avvio	Automatica
ErrF1	Problema con forca 1 (assenza di comunicazione)	Riavviare il display. Riavviare le forche e il display
ErrF2	Problema con forca 2 (assenza di comunicazione)	Riavviare il display. Riavviare le forche e il display
	Segnale cella di carico negativo	Sollevare le forche dal suolo
L	Le forche non sono allineale (solo per versione omologata per uso legale)	Mettere le forche in posizione verticale
ErrCS	Problema con il sensore di correzione	Contattare l'ufficio Assistenza Cascade

PRIMA DI PESARE

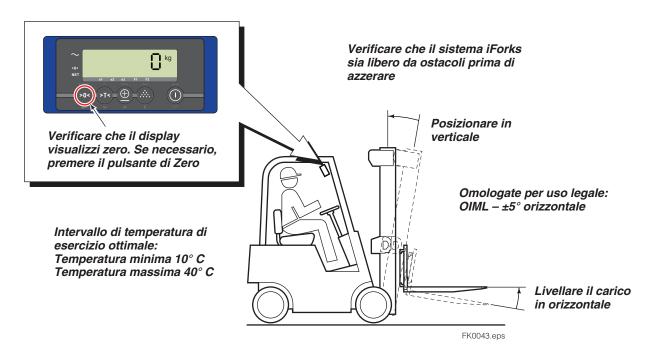


MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

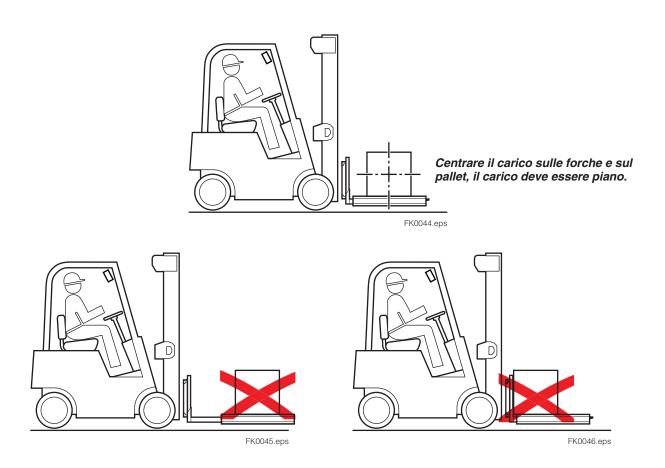


Per pesare un carico:

IMPORTANTE:


- Al primo avvio della giornata lasciare trascorrere 3-5 minuti prima di pesare carichi al fine di consentire al sistema iForks di riscaldarsi.
- Se la parte anteriore o inferiore di iForks tocca il carico o il pallet la pesatura non sarà corretta.
- Una lettura del peso instabile è segno di presenza di residui (ad esempio trucioli di legno) tra la forca e il
- In caso di pesatura di liquidi, la visualizzazione di un

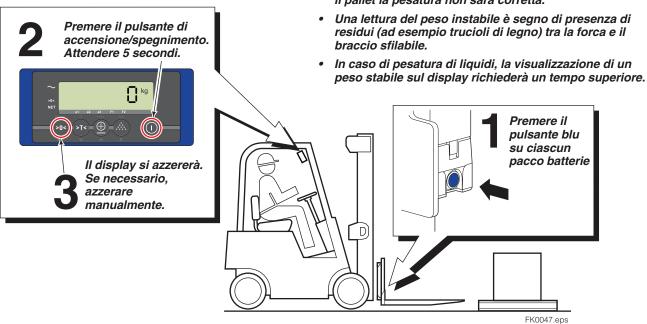

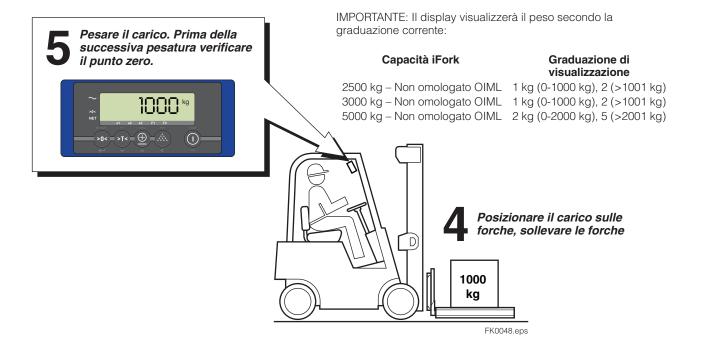



Pesatura di un carico - Peso netto/tara/lordo

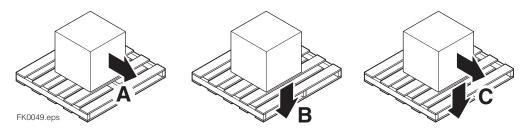

Netto (A) + Tara (B) =Lordo (C)

NETTO - Il peso del carico da pesare


TARA - Il peso di un carico a vuoto che non è incluso (pallet, bidone, ecc.)

LORDO – I pesi del carico e del carico a vuoto combinati.

Pesatura al netto: Tara automatica

Per pesare un carico al netto di una parte del carico con un peso **sconosciuto** (esempio: pallet):

NOTA: Assicurarsi che II display sia in modalità di pesatura base prima di eseguire i passi seguenti (pressione del pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi).

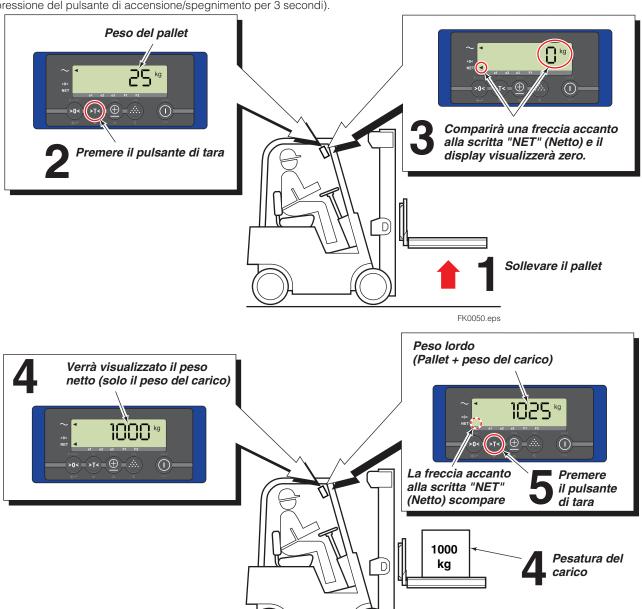

10 6806956-R5 (IT)


FK0051.eps


Pesatura di un carico - Peso netto/tara/lordo

Pesatura al netto: Tara manuale

Per pesare un carico al netto di una parte del carico con un peso conosciuto (esempio: pallet):


NOTA: Assicurarsi che II display sia in modalità di pesatura base prima di eseguire i passi seguenti (pressione del pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi).

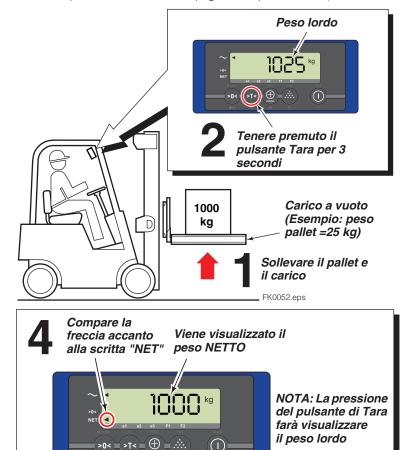

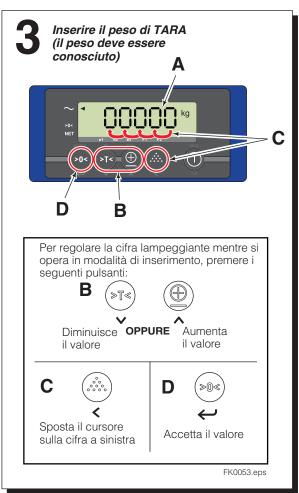

Quando non vi è un carico sul pallet (peso di tara inserito):

FK0054.eps

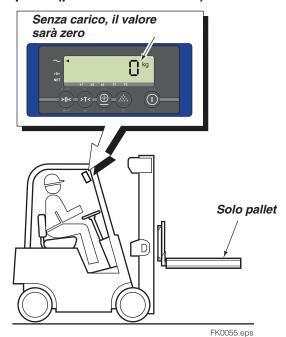


Quando non vi è un carico sul pallet sulle forche (peso di tara inserito):






Pesatura di un carico - Aggiungere totale e azzerare

Per aggiungere una di pesi di carico e fare il totale:

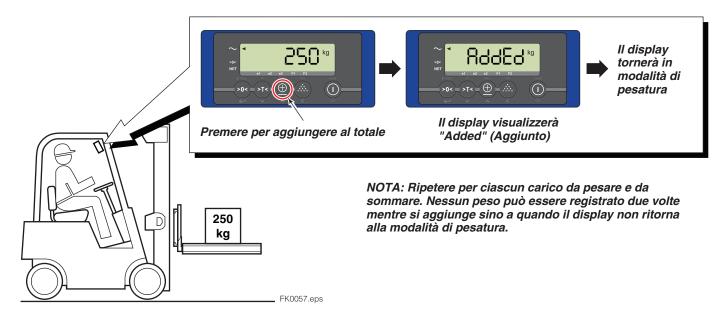

Nei 3 secondi successivi si ha il lampeggiamento di quanto segue:



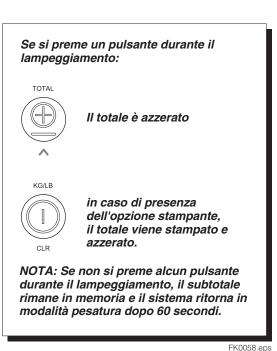


6806956-R5 (IT) 12


Conteggio pezzi (opzione di versione non OIML)

Conteggio pezzi:

consente di determinare un peso sconosciuto mediante il campionamento di un numero di pezzi. Il numero di pezzi prelevati o posizionati su iForks determina la precisione del campionamento. La taglia standard di campionamento è 10 pezzi (95 pezzi massimo)

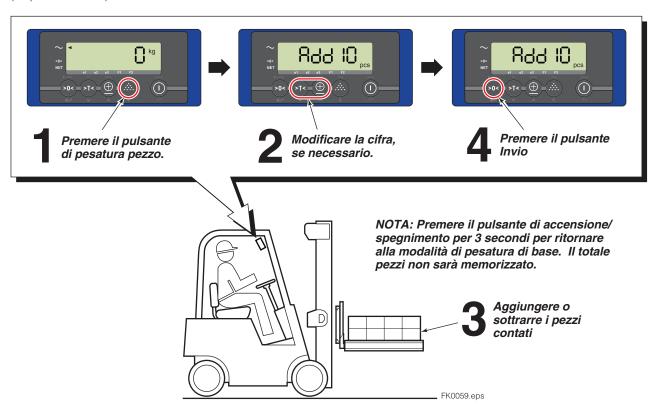

Inserire il peso di un pezzo (peso conosciuto):

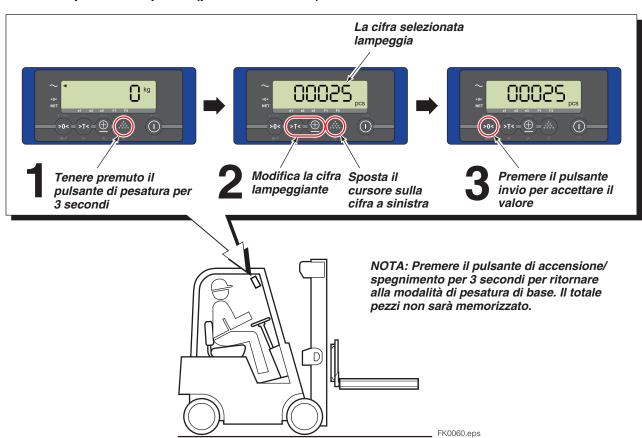

UTOSPEGNIMENTO

Dopo 2 minuti di inattività:





Sul display: si visualizza II conteggio alla rovescia.

Premere qualsiasi pulsante per interrompere l'autospegnimento e ritornare alla modalità di pesatura.





Dopo 20 secondi apparirà la scritta OFF (spento)





FK0061.eps



Il display si spegnerà

IForks si spegnerà dopo che sono trascorse 2 ore dall'ultima pesatura.

NOTA: Per accendere, fare riferimento a "Pesatura di un carico – Base", Pagina 9




FUNZIONI DEI LED BLU	
DURANTE L'ACCENSIONE	Accesi per 5 secondi
BATTERIA CARICA	Frequenza di lampeggio
Normale funzionamento	Una volta ogni 15 secondi
Modalità di sospensione	Una volta ogni 4 secondi
BATTERIA IN VIA DI ESAURIMENTO	
Normale funzionamento	Due volte ogni 10 secondi
Modalità di sospensione	Due volte ogni 10 secondi

IMPORTANTE: Per applicazioni su tre turni, sostituire le batterie ogni mattina.

NOTA: La batteria avrà una durata fino ad 80 ore se il sistema opera alle impostazioni di fabbrica.


Il display fornisce l'informazione di batteria in via di esaurimento su iForks

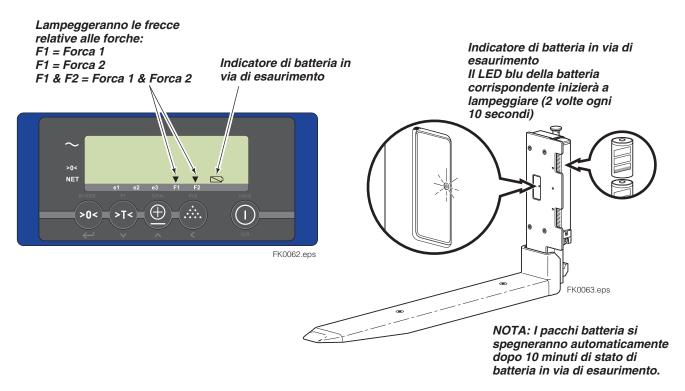




Sostituzione dei pacchi batteria iForks

Per sostituire le batterie su iForks, procedere come segue:

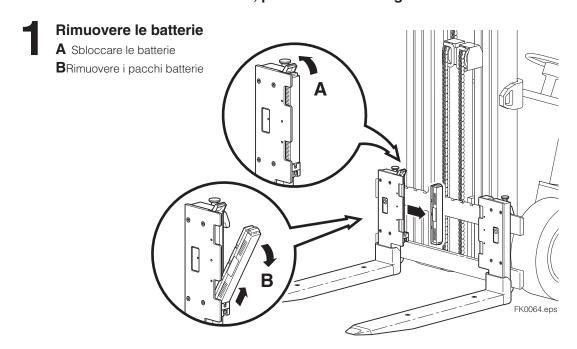

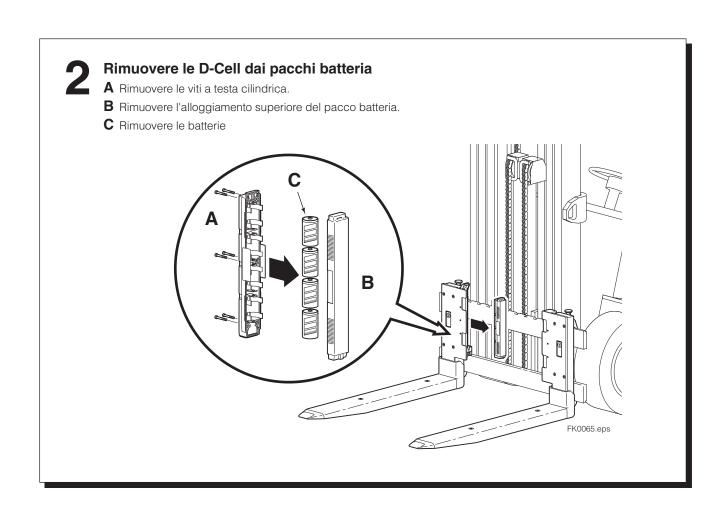



Sostituzione dei pacchi batteria iForks (Continua)

Installare i pacchi batterie in iForks


A Installare quattro batterie in ciascun pacco batteria.

B Rimuovere l'alloggiamento superiore del pacco batteria.

C Installare le viti a testa cilindrica serrandole a mano.

D Installare i pacchi batteria in iForks.

ATTENZIONE: Quando si installano i pacchi batteria, inserire le batterie nell'alloggiamento. Forzare o colpire al fine di inserire la batteria nei pacchi provocherà danni all'alloggiamento.

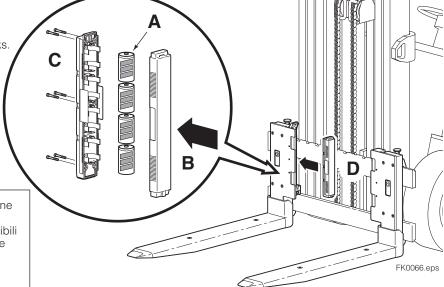



AVVERTENZA: Le batterie alcaline non sono ricaricabili. I pacchi batteria alcalini non sono compatibili con il caricabatterie. Manomettere i pacchi batterie alcaline può danneggiare il caricabatterie e i pacchi batteria.


Caricare i pacchi batteria, se sono presenti batterie ricaricabili.


NOTA: Le batterie ricaricabili sono batterie NiMH con una capicità di carica di 10.000 mAh.

- A Sollevare i ganci di bloccaggio del modulo caricabatterie.
- **B** Posizionare i pacchi batteria nel caricabatterie.
- C Inserire a scatto le batterie nel caricabatterie.
- **D** Premere i ganci di bloccaggio verso il basso.

- E Inserire la presa del/dei caricabatteria/e in una fonte di alimentazione a 110 V. II/i LED rossi sul/sui caricatori si accenderà/accenderanno.
- F Se utilizzare caricabatterie singoli caricare per 8 ore. Il LED rosso rimarrà acceso dopo il completamento della carica delle batterie.

IMPORTANTE: Se viene utilizzato un caricabatterie singolo non caricare per più di 8 ore. In tale circostanza il caricabatterie non si spegne e si danneggerà. I LED rossi rimarranno accesi.

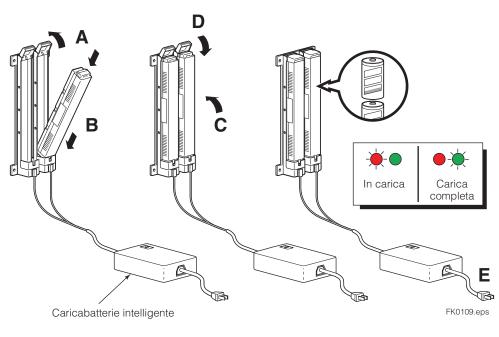

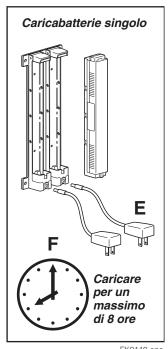

FK0110.eps




Sostituzione della batterie del display (se previste)





Il display è dotato di quattro batterie AA


Il simbolo di batteria in via di esaurimento lampeggerà

NOTA: La durata della batteria del display dipende dall'uso ed è quindi variabile.

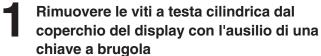


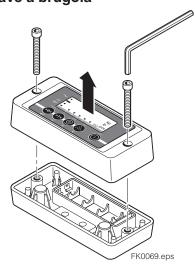

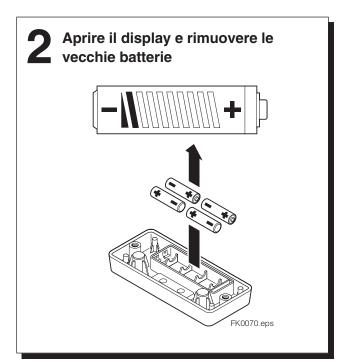

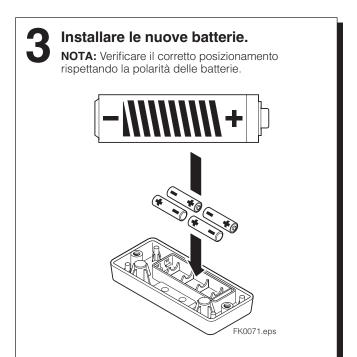

Installare il coperchio del display e stringere le viti a testa cilindrica

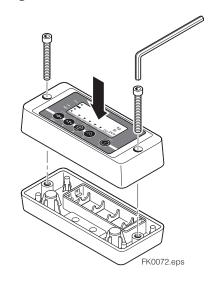

Accedere alle impostazioni utilizzatore

Scegliere un'opzione menù

Lampeggeranno schermate multiple

Modalità menù impostazioni utilizzatore



NET SI 02 03 FI 12

→ 3

Continuare sul sotto menu desiderato (vedi pagina successiva)

Tenere premuto per 10 secondi

Selezionare l'opzione menu


Scorrere le opzioni menu:

Funzione auto spegnimento (display) Intensità luminosa Disattiva/attiva porta Com 1 (scheda bluetooth) Disattiva/attiva porta com 2 (scheda stampante) Memoria alibi

4

Menu uscita

Uscire e salvare:

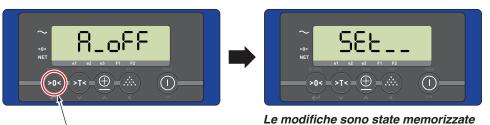


Tenere premuto per 3 secondi



Modalità di pesatura


OPPURE

Uscire senza salvare:

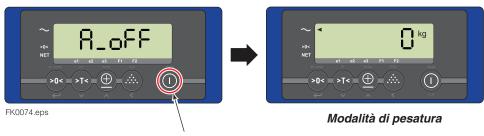

Premere il pulsante CLR

PZIONI DEL DISPLAY

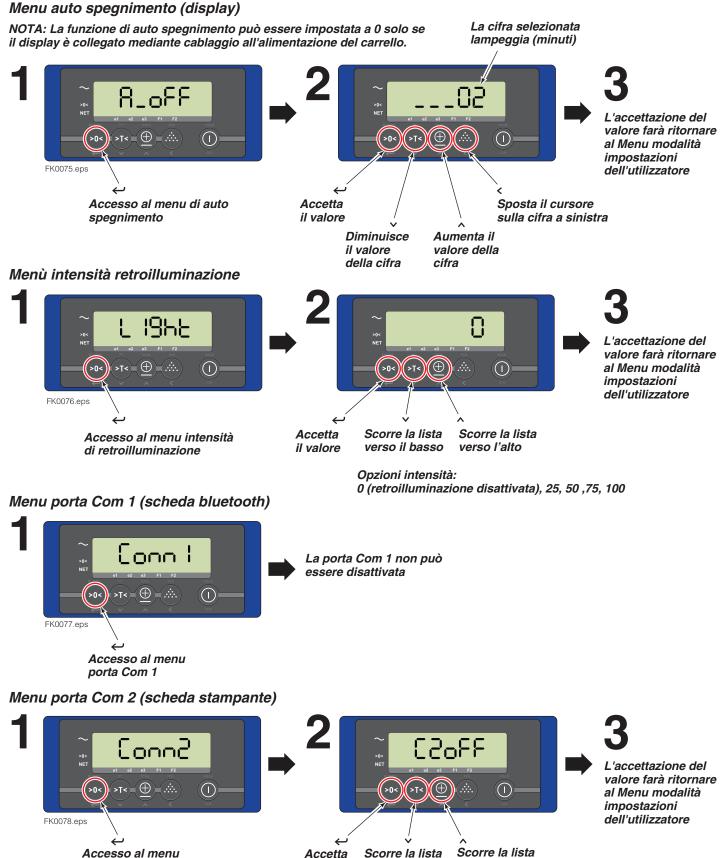

verso il basso

Opzioni:

il valore

verso l'alto

C10ff – Disattivare porta Com 2 C1_on – Attivare porta Com 2


6806956-R5 (IT)

porta Com 2

Impostazione dell'utilizzatore – Sottomenu (Continua)

Memoria alibi

Questa opzione è attiva esclusivamente per le forche che richiedono la certificazione OIML La memoria (1 Mb di capacità) registra ciascun peso, data e ora e un numero di riferimento Alibi. Tali dati possono essere utilizzati in caso di dispute. Una volta che la memoria è piena verranno sovrascritti per primi i dati più datati.

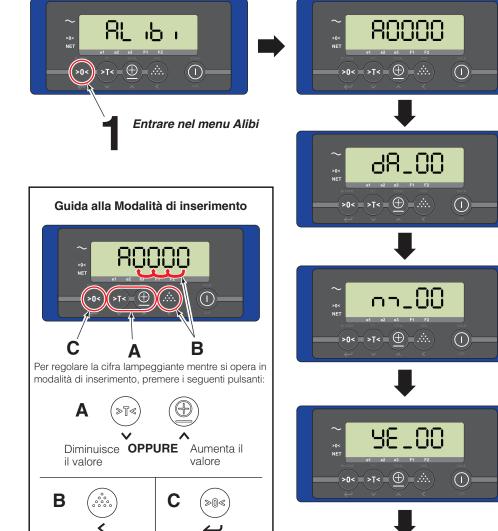

Accetta il valore

per verificare le informazioni relative al numero alibi. Inserire il numero alibi (sulla base di dati di stampa o da PC) Impostare la data: giorno Impostare la data: mese Impostare la data: anno Impostare l'ora: ora

Impostare l'ora: minuti

Utilizzare la Modalità

di Inserimento

FK0079.eps

Sposta il cursore

sulla cifra a sinistra



ho_00

>0< | >T< | 🕀 |

Continua nella pagina seguente

Impostazione dell'utilizzatore – Sottomenu (Continua)

Memoria alibi (Continua)



Viene visualizzato "Gross" (lordo) per 5 secondi



Viene visualizzato il peso lordo

Premere invio pulsante di zero per passare al menu di informazioni seguente



Viene visualizzato "Net" (netto) per 5 secondi



OPPURE Viene visualizzato "Net_C" per 5 secondi



Net: il peso viene misurato Net_C: Il peso viene calcolato

E8-8

Viene visualizzato "Tare" (tara) per 5 secondi



OPPURE Viene visualizzato "PTare" per 5 secondi



Premere il pulsante di zero per passare al menu di informazioni

Tare: Il peso viene calcolato Ptare: Il peso è inserito

Premere il pulsante di zero per passare al menu di informazioni seguente



Viene visualizzato "Code" per 5 secondi



Viene visualizzato il codice Se non è stato utilizzato alcun codice il display visualizzerà "0"



Freccia: Ricerca di un'altra pesatura

CLR: Ritorno alla modalità di pesatura normale

FK0080.eps


22

6806956-R5 (IT)

PZIONE STAMPANTE

NOTA: Per la ricerca e risoluzione guasti fare riferimento al manuale di assistenza IForks

Stampa pesatura

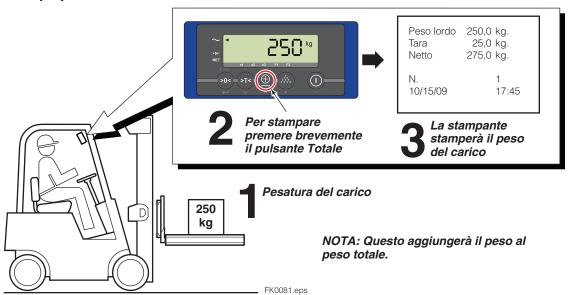


Stampa peso totale



PZIONE STAMPANTE

Cambiare la stampa di data e ora

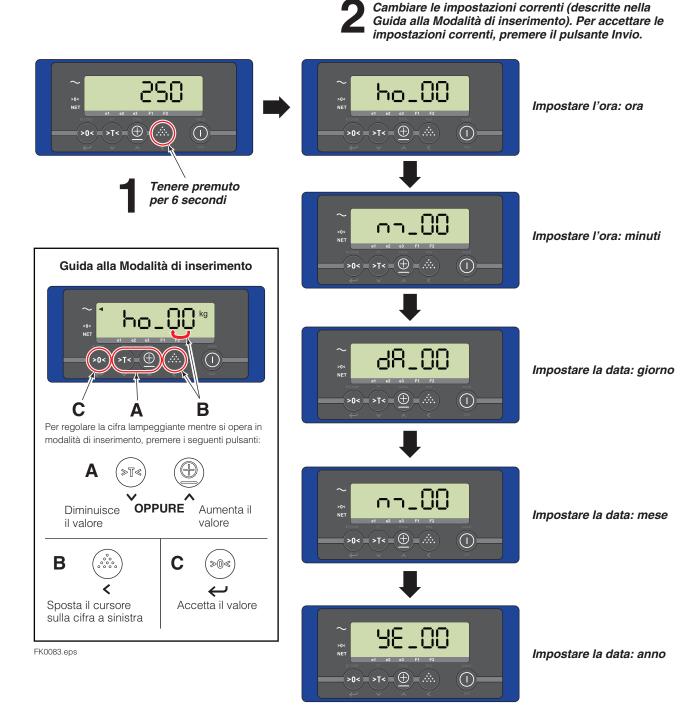

6806956-R5 (IT) 24

ANUTENZIONE PERIODICA

IMPORTANTE: La manutenzione di iForks è riservata a personale appositamente formato e autorizzato. Le altre procedure di manutenzione ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'acquirente.

IMPORTANTE: Al fine di impedire il verificarsi di imprecisioni nella pesatura l'utente finale è tenuto a verificare la precisione agli intervalli che più si confanno all'applicazione specifica ed ai requisiti. La predisposizione di un programma periodico impedirà il verificarsi di letture non accurate. Cascade raccomanda di rispettare un intervallo **minimo** di manutenzione ogni 12 mesi o 2000 ore operative, quale che sia la condizione che si verifichi prima.

100 ore

Ogni volta che si effettua un intervento di servizio sul carrello elevatore, oppure ogni 100 ore di utilizzo del carrello, eseguire le seguenti procedure di manutenzione

- Verificare l'eventuale presenza di residui tra forca e braccio sfilabile (es. trucioli di legno).
- Verificare che non vi siano fili schiacciati sul fondo delle batterie.
- Stringere le viti a testa cilindrica del braccio sfilabile dopo l'intervallo iniziale di 100 ore operative. Stringere ad una coppia di serraggio di 112 Nm

2000 ore

Dopo 2000 ore di funzionamento del carrello le forche in corso di utilizzo dovranno essere ispezionate ad intervalli non superiori a 12 mesi (per applicazioni monoturno) o non appena venga rilevato un qualsiasi difetto o deformazione permanente. Le applicazioni gravose richiederanno controlli più ravvicinati.

Ispezionare i ganci delle forche e la distanza della barra portaforche

NOTA: Usare un calibro di misurazione dell'usura codice 209560 (Classe II) o 209561 (Classe III).

- A Ispezionare i ganci inferiori delle forche e la barra inferiore della piastra portaforche. Se il calibro si inserisce tra la barra del carrello e il gancio inferiore, è richiesta una riparazione o una sostituzione.
- B Ispezionare la barra superiore della piastra portaforche. Se la freccia del calibro tocca la barra del carrello, è richiesta una riparazione o una sostituzione.
- C Ispezionare i ganci superiori delle forche. Se la freccia del calibro tocca il gancio, è richiesta una riparazione o una sostituzione.




ANUTENZIONE PERIODICA

2000-Ore (Continua)

Ispezionare le forche

NOTA: Utilizzare calibri a spessore per forche con spessore fino a 100 mm (incluso). I calibri per forca indicano un fattore di usura del 10% se gli spessori possono passare sopra la sezione trasversale della lama.

- Rimuovere il braccio sfilabile dalle forche. Per il rimontaggio serrare le viti a testa cilindrica a una coppia di 108 Nm.
- Misurare lo spessore del tallone con il dente esterno del calibro approssimativamente 50 mm al di sopra della sommità della lama. Mantenere questa impostazione per il passo C
- Posizionare il dente interno del calibro sulla lama del braccio della forca 50 mm oltre la parte anteriore del tallone.
 - Se il dente interno del calibro tocca la forca questo significa che l'usura è inferiore al 10% e quindi non richiede
 - Se il dente interno del calibro passa liberamente sopra la forca quest'ultima deve essere ritirata dal servizio. La forca ha un'usura del 10% e una riduzione di capacità del 20%

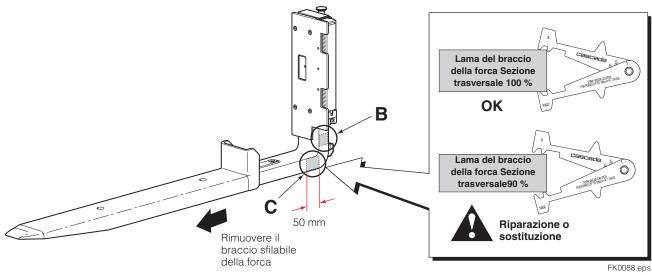

6806956-R5 (IT) 26

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Emessa da: RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7

5301 KA Zaltbommel

Paesi Bassi

In conformità ai requisiti di:

Direttiva Materiale elettrico di bassa tensione 2006/95/CE

Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

Direttiva del Parlamento 2006/42/CE

Direttiva del Consiglio 90/384 CEE

Le forche sono prodotte secondo le norme internazionali:

ISO 2328 ISO 2330

EN 1726-1, punto 5.6.5

In relazione a: Strumento di pesatura non automatico

Fabbricante: RAVAS Europe B.V.

Modello: iForks

Descrizione: Forche pesatrici

La presente dichiarazione di conformità è valida quando il suddetto strumento è marcato con la marcatura CE. Lo strumento è controllato in fabbrica e può essere utilizzato immediatamente.

RAVAS Europe B.V. dichiara sotto la sua unica responsabilità che questo sistema di pesatura è conforme alle direttive e alle norme citate.

H.P.M. van Seumeren Technical Director

Per domande

urgenti Rivolgersi all'Ufficio Assistenza Cascade più vicino. Visitare il nostro sito all'indirizzo www. cascorp.com

En cas de questions urgentes,

contacter le service d'entretien Cascade le plus proche.

Visiter le site Web www.cascorp.com.

Zijn er vragen waarop u direct een antwoord nodig hebt? Neem dan contact op met uwdichtstbijzijnde serviceafdeling van Cascade. Of ga naar www.cascorp.com

Per domande urgenti contattare

l'Ufficio Assistenza Cascade più vicino Visitate il nostro sito all'indirizzo www.cascorp.com Haben Sie Fragen, für die Sie sofort eine Antwort benötigen? Wenden Sie sich anlhren nächsten Cascade-Kundendienst. Besuchen Sie uns online: www.cascorp.com

¿Tiene alguna consulta que deba ser respondida de inmediato? Llame por teléfonoal servicio técnico de Cascade más cercano. Visítenos en www.cascorp.com

AMERICA

Cascade Corporation Sede Stati Uniti

2201 NE 201st Fairview, OR 97024-9718 Tel: 800-CASCADE (227-2233)

Fax: 888-329-8207

Cascade Canada Inc.

5570 Timberlea Blvd. Mississauga, Ontario (Canada)

Canada L4W-4M6 Tel: 905-629-7777 Fax: 905-629-7785

Cascade do Brasil

Rua João Guerra, 134 Macuco, Santos - SP Brasile 11015-130 Tel: 55-13-2105-8800 Fax: 55-13-2105-8899

EUROPA-AFRICA

Cascade Italia S.R.L sede europea

Via Dell'Artigianato 1 37030 Vago di Lavagno (VR) Italia

Tel: 39-045-8989111 Fax: 39-045-8989160

Cascade Benelux and European Parts Depot

Damsluisweg 56 1300 EL Almere, Netherlands Tel: 31 (0) 36 54 92 950 Fax: 31 (0) 36 54 92 974

Cascade GmbH

Burgunderstrasse 27 40549 Düsseldorf Germany

Tel: 49 211 59 89 55 0 Fax: 49 211 59 89 55 11

Cascade (Africa) Ptv. Ltd.

PO Box 625, Isando 1600 60A Steel Road Sparton, Kempton Park South Africa Tel: 27-11-975-9240 Fax: 27-11-394-1147

ASIA-PACIFICO

Cascade Japan Ltd.

2-23, 2-Chome, Kukuchi Nishimachi Amagasaki, Hyogo Giappone, 661-0978 Tel: 81-6-6420-9771 Fax: 81-6-6420-9777

Cascade Korea

121B 9L Namdong Ind. Complex, 691-8 Gojan-Dong Namdong-Ku Inchon (Corea) Tel: +82-32-821-2051 Fax: +82-32-821-2055

Cascade-Xiamen

No. 668 Yangguang Rd. Xinyang Industrial Zone Haicang, Xiamen City Fujian Province R.P. Cina 361026 Tel: 86-592-651-2500 Fax: 86-592-651-2571

Cascade India Material

Handling Private Limited
No 34, Global Trade Centre
1/1 Rambaugh Colony
Lal Bahadur Shastri Road,
Navi Peth, Pune 411 030
(Maharashtra) India
Telefono: +91 020 2432 5490
Fax: +91 020 2433 0881

Numero: 6806956-R5 IT

dustries

Cascade Australia Pty. Ltd.

1445 Ipswich Road Rocklea, QLD 4107 Australia

Tel: 1-800-227-223 Fax: +61 7 3373-7333

Cascade New Zealand

15 Ra Ora Drive East Tamaki, Auckland Nuova Zelanda Tel: +64-9-273-9136 Fax: +64-9-273-9137

Sunstream Industries Pte. Ltd.

18 Tuas South Street 5 Singapore 637796 Tel: +65-6795-7555 Fax: +65-6863-1368



